


Identifier et remettre en service votre régulateur

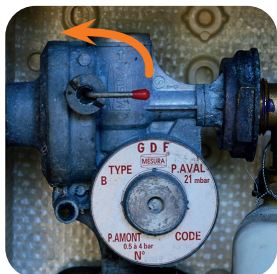

Marque Mesura :

Tourner le levier dans le sens de la flèche orange puis le remettre dans sa position initiale.




Marque Mesura :

Tourner le levier dans le sens de la flèche orange puis le remettre dans sa position initiale.



Marque Mesura :

Appuyer doucement sur la languette repérée par la flèche orangee puis relâcher.

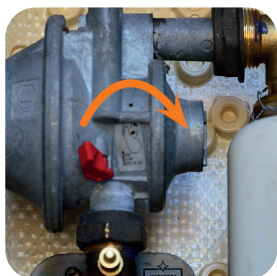

Marque Francel :

Tourner le levier dans le sens de la flèche orange puis le remettre dans sa position initiale.



Marque Francel, Mesura ou Clesse-Mandet :

Tourner le levier dans le sens de la flèche orange puis le remettre dans sa position initiale.




Marque Francel ou Fisher :

Appuyez sur le bouton repéré par la flèche orange puis le relâcher.



Marque Briffault :

S'assurer que la molette repérée par la flèche bleue soit en position ouverte, appuyer sur le bouton indiqué par la flèche orange puis relâcher.

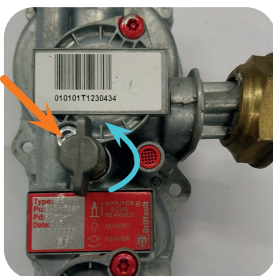

Marque Briffault :

S'assurer que la molette repérée par la flèche bleue soit en position ouverte, appuyer sur le bouton indiqué par la flèche orange puis relâcher.



Marque Clesse-Mandet :

Tourner le levier dans le sens de la flèche orange pour l'amener en position « verticale haute », puis remettre le levier dans sa position « verticale basse » initiale.